

OptiProtect Muster-Kit (Montage-Anleitung)

testen Sie die OptiProtect Muster auf Ihrem Display oder zunächst auf dem beiliegenden ttv Mustermaterial

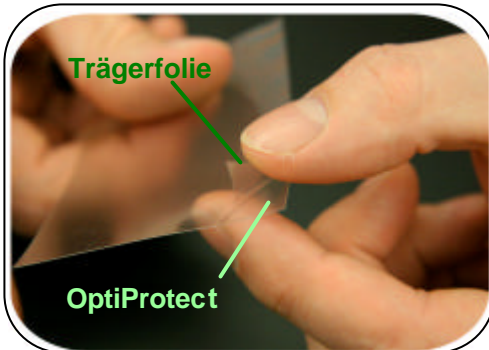


Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Ablauf

- Zu schützende Oberfläche reinigen
- **OptiProtect** in die Hand nehmen, Trägerfolie nach oben. (Vermeiden Sie Fingerabdrücke durch fusselfreie Handschuhe).
- Den Daumen über die Schnittkante schräg nach oben schieben (bei Ausführung mit Abziehhilfe diese nach oben ziehen) und damit die Trägerfolie ein Stück weit lösen (anheben). s. Abb.1

- **OptiProtect** wenden (die Haftseite zeigt nun nach unten).
- **OptiProtect** mit freigelegtem Ende auf dem Display positionieren. s. Abb. 2
- **OptiProtect** am gegenüberliegenden Ende greifen und im Bogen zum positionierten Ende zurückführen.
Trägerfolie unten wegziehen und gleichzeitig **OptiProtect** auf die Displayoberfläche gleiten (abrollen) lassen. s. Abb. 3
- **OptiProtect** mit sauberem Textiltuch auf das Display aufstreichen.

Achtung: Sollten Luftblasen zwischen **OptiProtect** und Display auftreten, diese zum Rand hin ausstreichen bzw. **OptiProtect** über die Luftblase hinaus noch einmal abheben oder abziehen und erneut positionieren und (langsamer) auf das Display aufrollen.